

# SAMPO

聲寶牌

## 電 磁 爐

使用說明書

KM-H12M

# SAMPO


聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號 客戶服務專線：0800-005438


0800 鈴鈴我是聲寶

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

## 各部名稱

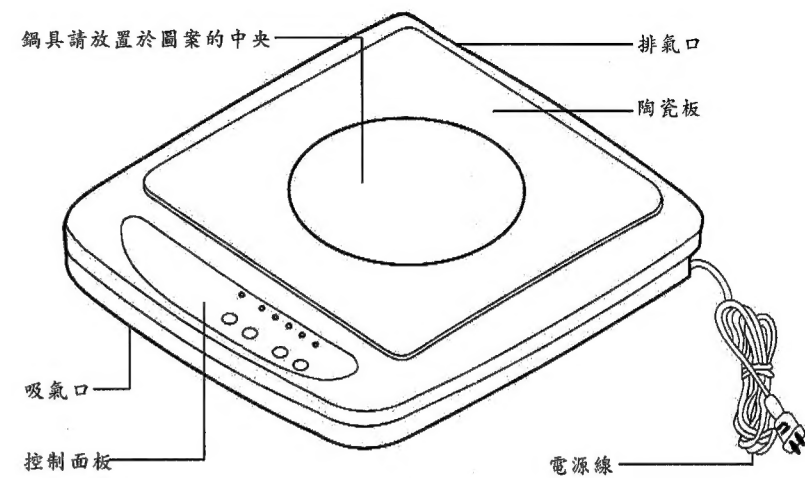

### 控制面板說明

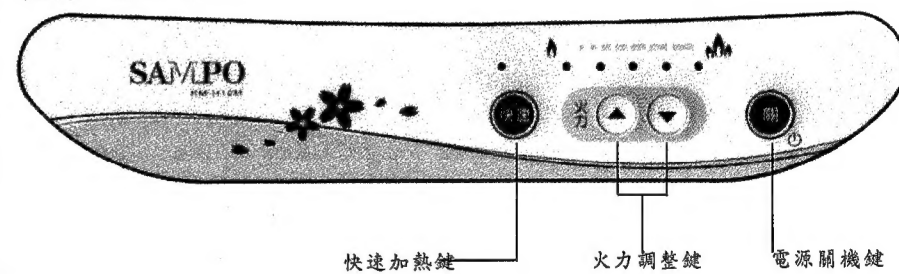


## 規格

額定電壓	110V~60Hz
消耗功率	1300W
外觀尺寸	350mm×320mm×65mm
淨重	2.8KG

## 加熱原理及產品特點

### 加熱原理

電流流過線圈而產生磁力線，將適當的調理鍋具放置於磁力線範圍內，則鍋底產生渦電流，而使鍋底發熱，以達到烹調食物之目的。

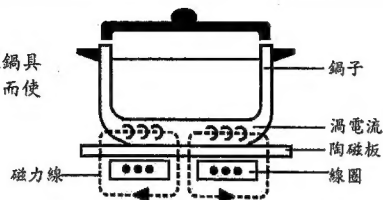

### 產品特點

本電磁爐係採用高週波感應加熱之方式，將電源轉換為高週波，再以線圈將磁力線直接傳至鍋底，使鍋子本身產生高熱效率的電子渦流，再加熱於鍋子內的食物，因而無煙、無臭、無火焰，不怕風吹，不會爆炸，不會引起瓦斯中毒，且熱效率高，安全省電。

### 不同爐具之熱效率比較


名稱	電磁爐	電烤箱	瓦斯爐	電爐
圖例				
熱效率	83%	50%	40%	48%

- 本電磁爐有機體散熱功能，當按停止鍵時，風扇仍會自動運轉(最長一分鐘)，以增加機體內零件壽命。

## 注意事項


### 電磁爐上勿放置非調理鍋具

- 特別注意如罐頭類之密閉容器有可能破裂而發生危險。
- 含有鋁箔包裝之物品，通電源時會產生高熱或燃燒的危險。
- 鍋具與陶瓷板間勿放置墊子、抹布、鋁箔等物品進行加熱，因為鍋具的熱度會傳到這些物品而發生危險。

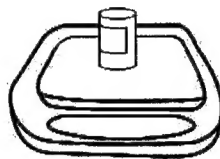


### 注意陶瓷板高溫

- 陶瓷板會吸收鍋具熱量，鍋具移開後請勿碰觸陶瓷板，以免燙傷。
- 加熱後鍋具勿直接置放於非耐熱物品上，如PE材質之桌巾。

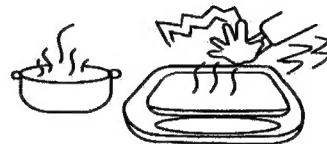


### 陶瓷板注意事項

- 請勿使重、硬物掉落於陶瓷板上。
- 萬一陶瓷板破裂，請即刻拔下插頭送修。

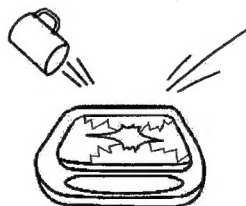

### 請使用獨立插座


- 請單獨使用電流15A以上之插座。
- 多孔插座或延長線插座同時使用多台電器會產生高熱而發生危險。

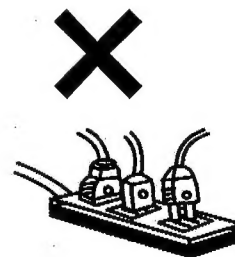

## 注意事項


### 注意磁場影響及干擾

- 注意遠離易受磁場影響甚至破壞之物品，例：手錶、信用卡、提款卡、磁碟片等。
- 應遠離易受磁場干擾之電器及通訊用品，例：收音機、電視機、錄放影機、無線電話、手機等。
- 使用心率自動調整器者，請遵從醫師之指示。

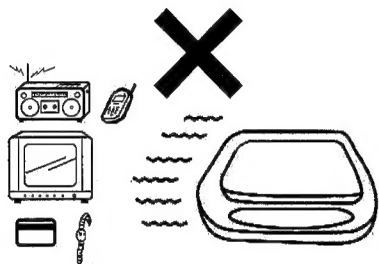


### 避免之使用場所

- 請勿靠近水源處、溼氣重及灰塵多之場所使用，以避免故障及危險產生。

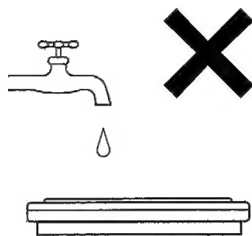

- 請勿靠近瓦斯爐、電烤箱、電暖氣等高熱環境使用，高溫會使保護之溫控啟動而停止加熱，以致影響正常動作。

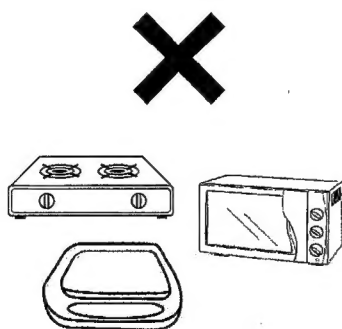

### 勿使異物插入機體內


- 吸氣孔及排氣孔切勿插入鐵絲、湯匙等金屬物，以防觸電及導致故障。




## 注意事項

### 油炸調理時注意事項

- 使用時請置於水平處，不可緊貼於牆壁或其他物品，且至少應保持10公分以上之距離。

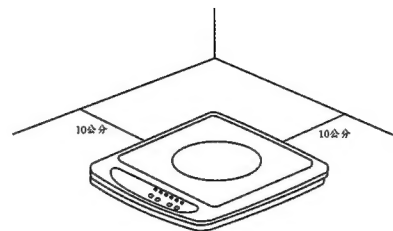


- 使用油炸調理食品時，請勿離開。
- 鍋具請選用可平貼於陶瓷面板之平底鍋具，底部凹凸不平之鍋具易使油溫異常升高。

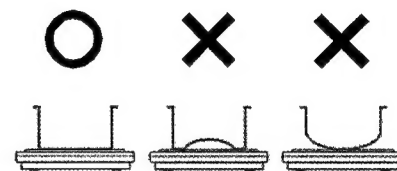


### 禁止鍋具空燒

- 若鍋具空燒，當鍋溫過高時，會啟動保護機能而停止加熱，也會使鍋具燒焦、變形、陶瓷板面變色。

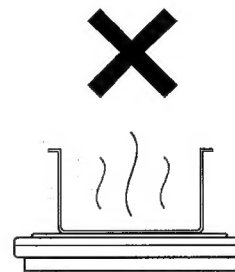

- 使用於油炸調理時，請至少添加油量0.9公升以上，因油量過少易使油溫異常升高。

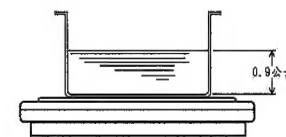

- 使用中勿加入其他鍋具加熱過之熱油，以防油溫異常升高及發生危險。

注意：電源線損壞時，請必須送回服務處更換以避免危險。

## 鍋具的選擇

使用本電磁爐前，請務必選擇適當材質及形狀之鍋具


適用鍋具判別方法：

1. 請將鍋具置於陶瓷面板之正中央圓形圖案處，再插上電源。
2. 按下火力調整鍵後，適用之鍋具，則火力指示燈亮；不適用之鍋具，則火力指示燈持續閃爍。

適用之鍋具

適合使用之鍋具材質：鐵、琺瑯、不銹鋼、鐵鑄鍋。


適合使用之鍋具形狀：直徑約12公分~20公分，且底部為平面之鍋具。

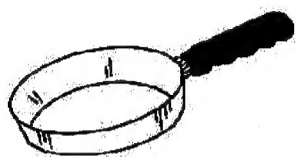

不銹鋼或鐵平底鍋



不銹鋼鍋

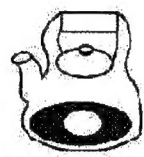

底部鍍金屬之玻璃壺



彩色鍋(琺瑯鍋)



鐵板




鐵鑄鍋


不適用之鍋具

不適合使用之鍋具材質：陶瓷器、耐熱玻璃、銅、鋁。


不適合使用之鍋具形狀：底部直徑小於12公分及底部圓形或上凹等非平面之鍋具。

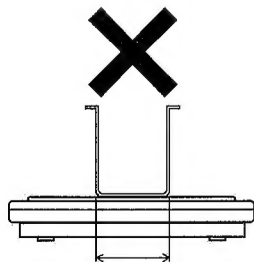

底部直徑小於12公分

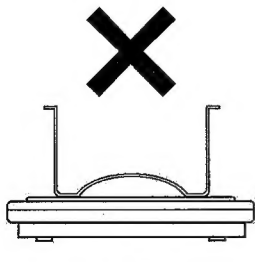

底部上凹

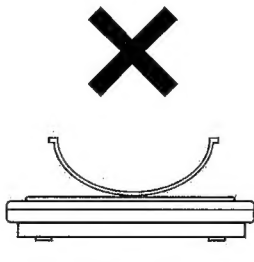


底部圓形

## 使用方法


1. 將電源插頭插入插座。

● 請務必單獨使用110V/15A以上之插座。

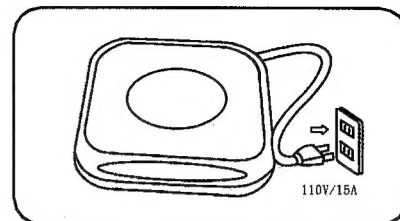

2. 將欲烹調之料理放入鍋具後，置於陶瓷面板之正中央。


● 鍋具請置於陶瓷面板正中央圖案處，若偏移太多將影響加熱功能。

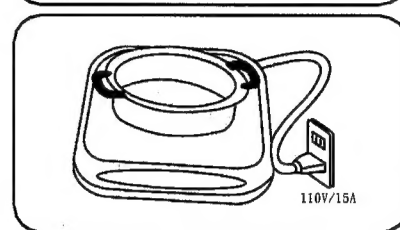

3. 按火力上、下調整鍵或快速鍵，加熱指示燈亮，即開始加熱動作。

● 火力上、下調整鍵共分5段，請依5個指示燈之指示調整適當火力加熱。


● 快速鍵是以最高火力加熱。

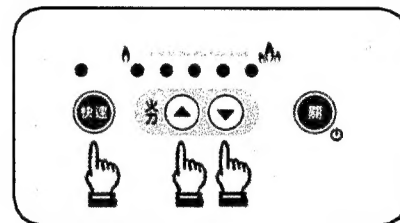

4. 使用完畢後，按電源關機鍵，加熱指示燈滅並拔下電源插頭


● 拔下電源插頭時，請從插頭處拔下，切勿從電源線拉扯，以防內部銅線拉斷。

● 不再使用時，請務必把電源插頭拔掉。

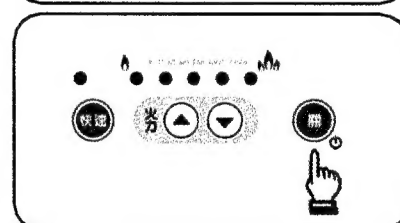

5. 若欲縮短加熱時間，請按快速鍵以最強火力加熱。

● 溫度異常過高可能啟動保護裝置而停止加熱，請調低火力後繼續使用。

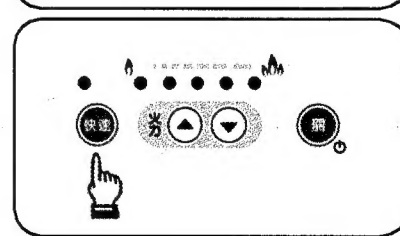

## 清潔及保養方法

清潔或保養前，請先切斷電源並拔下插頭

### ●陶瓷面板

一般污垢請以抹布沾濕擰乾後擦拭，難以清理之油垢可沾中性清潔劑擦拭。

※請勿使用會刮傷陶瓷面板之金屬刷子清理。

※陶瓷面板或鍋底如有油污而繼續使用，會導致燒焦，更增加清理的困難。



### ●本體及控制面板

1. 請以柔軟乾布擦拭，若不易擦拭乾淨，可沾適量中性清潔劑擦拭，再以乾布擦乾。

2. 吸、排氣口的灰塵可用吸塵器清理。

※請勿直接用水沖洗。

※請勿使用汽油、酒精等溶劑擦拭機體。

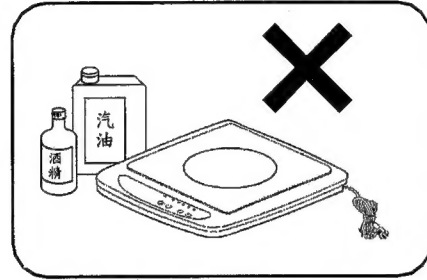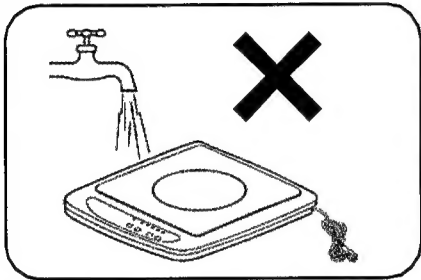

## 故障排除

故障情形	檢 查 事 項
插上電源後，完全無動作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否停電？</li> <li>●府上總電源自動開關或保險絲開關是否斷路？</li> <li>●插頭及插座是否損壞或脫落？</li> </ul>
加熱指示燈持續閃爍，且無法加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用之鍋具是否適用？</li> <li>●鍋具是否置於陶瓷面板正中央？</li> </ul>
使用中突然停止加熱。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周圍環境溫度是否很高？</li> <li>●吸、排氣口是否堵塞或無動作？</li> <li>●是否溫度過高而啟動保護裝置，請等待十幾分鐘後再確認？</li> </ul>

## 緊急處理方法

※當本機有其他異常現象發生時，請速拔下插頭，並通知本公司服務單位處理，切勿自行拆卸本機，以免發生危險。